



SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

TK 9421 Hochlast-Tastkopf 9 kHz - 30 MHz TK 9421 High Power Voltage Probe

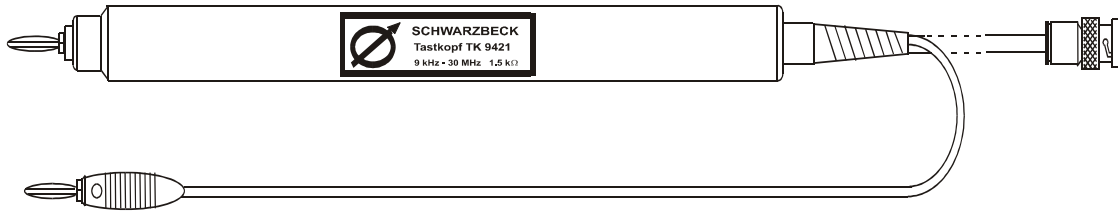

Technische Daten:		Specifications:
Eingangsimpedanz:	1.5 kΩ 4 pF	Input Impedance:
Frequenzbereich:	(9) 150 kHz - 30 MHz	Frequency Range:
Spannungsbereich:	HF: < 100 V AC 50 / 60 Hz: < 10 kV DC: < 15 kV	Voltage range:
Spannungsteilungs- genauigkeit:	150 kHz-30 MHz +/- 1 dB	Accuracy of Voltage Division:
Eingangswiderstand Meßempfänger:	50 Ω, SWR ≤ 1.1	Input Impedance of Test Receiver:
Größe des int. Koppelkondensators:	1.25 nF	Internal Coupling Capacitor:
HV-Anschluß:	4 mm	Terminals: 4 mm jack
Masseanschluß: isol. Litze m. Bananenstecker	4 mm	Ground Connection: insulated litz wire, Banana plug
Verbindungskabel z. Meßempf.:	RG 58, 2 m, BNC	Coax cable:
Lastimpedanz für Niederfrequenz:	1.25 nF + 1.5 kΩ	Audio Frequency Impedance:
Max. Leistungsumsatz:	20 W	Max. Power:
Gewicht:	200 g	Weight:
Abmessungen:	380 mm x 23 mm Ø	Dimensions:

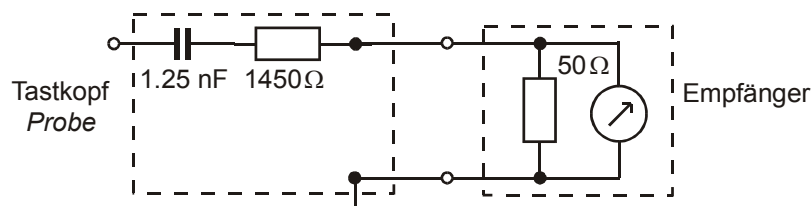

WARNUNG!

Dieser Tastkopf darf an Hochspannung nur von qualifiziertem Personal eingesetzt werden. Der Anschluß erfolgt **vor** Einschalten der Hochspannung. Trotz des Isoliergehäuses darf der Tastkopf bei eingeschalteter Hochspannung nicht mehr berührt werden. Das Meßgerät ist über den Schutzleiter geerdet, die Masse-Anschlußlitze liegt somit ebenfalls auf Erdpotential. Bei Hochfrequenzanwendung muß der Masseanschluß kurz und in der Nähe des „heißen“ Anschlusses sein. Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an spannungsführenden Leitungen sind unbedingt zu beachten!

WARNING!

This probe must be used by qualified personnel only. Check if local warnings exist. The connection to the DuT terminals must be made **before** the high voltage is applied. After turn-on the body of the probe must not be touched (in spite of the insulating tube). The test receiver is usually grounded via the protection earth conductor, so the ground terminal of the probe is also at ground potential. At R. F. the ground connection must be short and near the "hot" terminal. The relevant safety standards for working with high voltage must be taken into account!

Anwendung:


Der TK 9421 wurde speziell für Messungen an Frequenzumrichtern und ähnlicher Leistungselektronik entwickelt, bei der sehr hohe Störleistungsdichten im kHz-Frequenzbereich auftreten.

Der Tastkopf wird bevorzugt angewendet, wenn aufgrund hoher Stromaufnahmen der Prüflinge der Einsatz von Netznachbildungen schwierig oder sogar unmöglich ist

Application:

The TK 9421 was especially designed for measuring power electronic equipment, e.g. switching power supplies with a strong disturbance spectrum in the kHz-frequency range.

The voltage probe is preferred for applications in which the use of LISNs is difficult or even impossible due to high current consumption of the EuT.

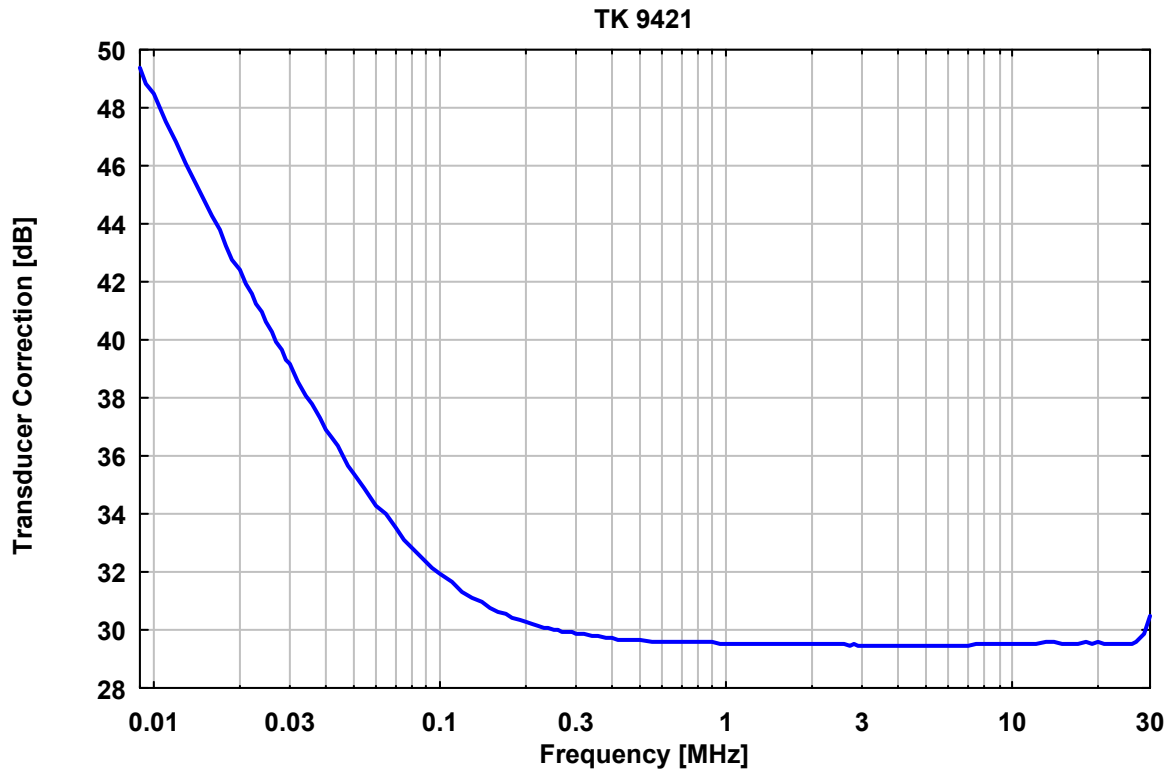

Zur Anzeige eines Messempfängers mit 50 Ω Eingang und dB μ V-Kalibrierung wird im Frequenzbereich 150 kHz - 30 MHz der feste Korrekturwert von 30 dB zur Ablesung hinzugezählt. Das Ergebnis ist die HF-Spannung in dB μ V an 1.5 k Ω . Bei Messfrequenzen unter ca. 150 kHz sind die dB-Korrekturen des obigen Diagramms (statt 30 dB) hinzuzuzählen.

Bei Funktionskontrollen an Signalgeneratoren ist zu beachten, dass diese oft eine Spannung an 50 Ω anzeigen. Ggf. ist dem Messkopf ein 50 Ω Lastwiderstand parallel zu schalten, andernfalls ist eine Mehranzeige von knapp 6 dB zu erwarten. Der Tastkopf ist **nicht** abgeschirmt, um die Lastkapazität von 4 pF nicht zu erhöhen. Bei Messungen in Anwesenheit starker E-Felder kann durch Überschieben eines Metallrohrs oder Umwickeln mit Metallfolie und Verbindung mit Masse bei Inkaufnahme erhöhter Eingangskapazität ein Feldeinfluss beseitigt werden.

30dB have to be added to the EMI receiver reading in dB over 1 μ V across 50 Ω to obtain the rf-voltage at the probe tip in the main frequency range 150 kHz to 30 MHz (across 1.5 k Ω //4pF). With lower frequencies (approx. 150 kHz down) use the diagram value above instead of 30 dB to correct for the voltage division of the coupling capacitor.

For function checks of the probe with sine wave signal generators be aware of the output voltage calibration reference with the usual 50 Ω load. Either connect a small carbon resistor of 50 Ω in parallel to the probe; otherwise almost 6 dB higher reading (twice the indic. generator voltage) will be observed. The probe is **not** shielded to keep the input load capacitance down to only 4 pF. In the presence of strong E fields it might be necessary to slide a metal tube or a copper foil over the probe body and connect it to ground.